

ANC DALLE

www.ancdalle.fr

NOTICE DE POSE

Bardage extérieur composite - pose sur liteaux avec fixation cachée

Principe : visser dans la rainure noire du bardage, puis enclencher la lame suivante pour masquer la vis et rendre la fixation invisible.



Document client ANC Dalle - version pose avec fixation cachée sur liteaux.

1. Support, pare-pluie et liteaux horizontaux


Produit	Bardage extérieur composite ANC Dalle
Support	Pose sur liteaux horizontaux, avec pare-pluie type Delta Pluie si nécessaire selon le support
Entraxe liteaux	Entraxe conseillé des liteaux horizontaux : 40 cm maximum
Fixation	Fixation cachée : vis dans la rainure noire / zone prévue, puis recouvrement par la lame suivante
Visserie	Vis inox ou vis bois tête fraisée / autofraiseuse adaptée au support
Ventilation	Prévoir une circulation d'air basse et haute derrière le bardage

La pose se fait sur une ossature de liteaux. Le bardage ne doit pas être posé directement contre le support : une lame d'air doit permettre la ventilation derrière les lames.

À respecter avant la pose


- Installer les liteaux horizontaux de façon plane, alignée et solidement fixée au support.
- Prévoir un entraxe de liteaux horizontaux conseillé de 40 cm maximum.
- Prévoir une ventilation basse et haute pour éviter de bloquer l'humidité derrière le bardage.
- Utiliser un pare-pluie type Delta Pluie lorsque la configuration de façade le nécessite.
- Contrôler les niveaux, les aplombs, les angles et les points de départ avant de visser les premières lames.

Principe de fixation cachée

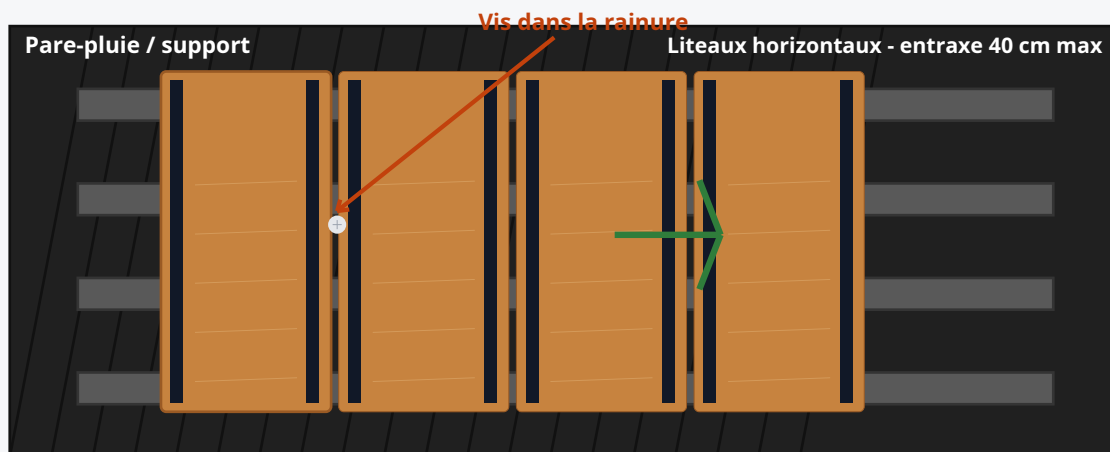

1. Visser dans la rainure noire, sur chaque liteau
2. Enfoncer la lame suivante pour cacher la fixation

2. Découpe et préparation des lames

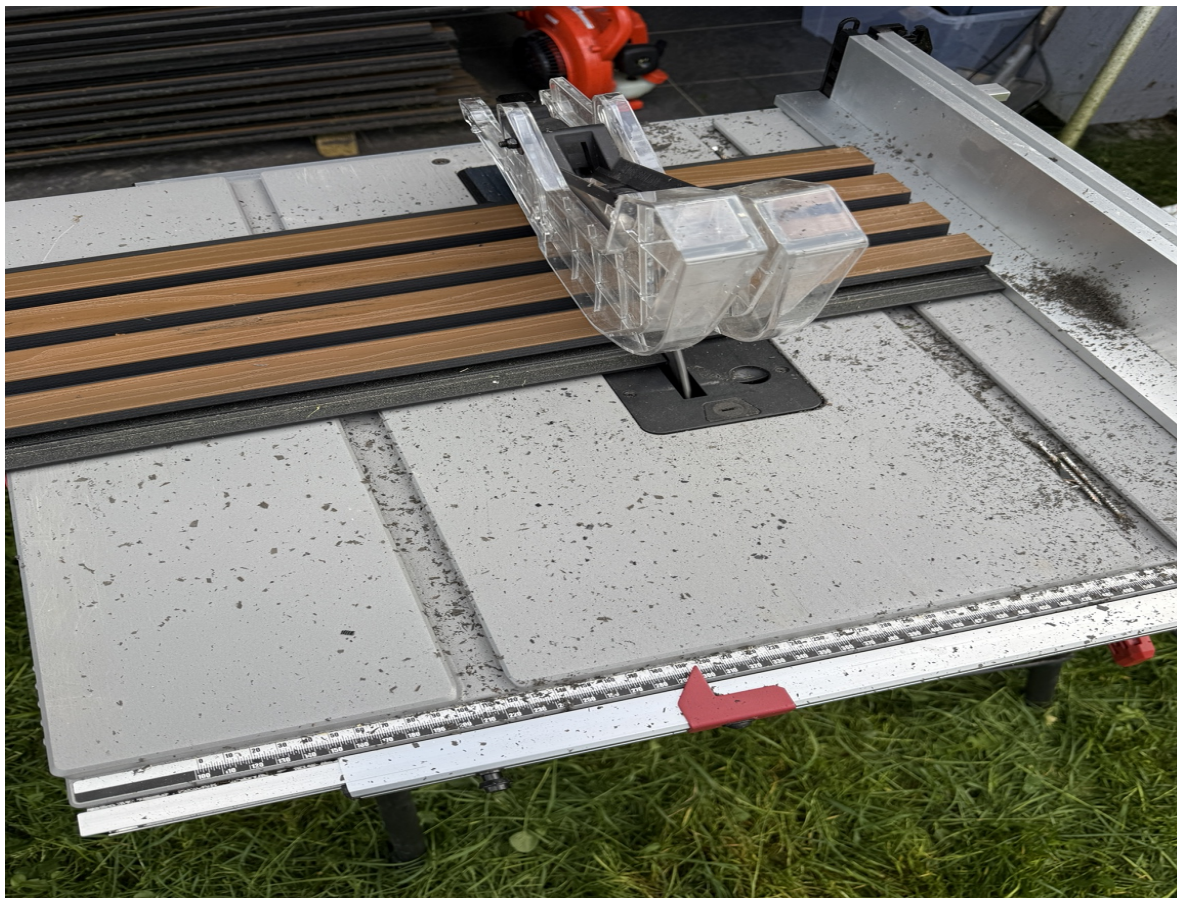

Conseils de découpe

- Mesurer précisément avant coupe et vérifier le sens visible de la lame.
- Utiliser une scie adaptée au composite et maintenir la lame correctement pendant la coupe.
- Ébavurer si nécessaire afin d'obtenir une finition propre.
- Prévoir les jeux nécessaires en périphérie, angles, tableaux et jonctions.

3. Fixation cachée dans la rainure

La vis ne se met pas en pleine face visible du bardage. Elle se place dans la rainure noire / zone prévue à cet effet. La lame suivante vient ensuite s'enclencher et recouvrir la vis : la fixation devient invisible.



Recommandations de vissage

- Visser dans la rainure à chaque croisement avec un liteau.
- Utiliser une vis inox ou une vis bois tête fraisée / autofraiseuse adaptée au support.
- Pré-percer si nécessaire, notamment en bout de lame ou près d'un bord.
- Ne pas serrer excessivement afin de ne pas déformer la lame et de préserver le clipsage.
- Enclencher la lame suivante pour recouvrir la vis et obtenir une finition sans fixation apparente.

4. Enclenchement, finitions et contrôle



Finitions

- Contrôler régulièrement l'alignement des lames pendant la pose.
- Maintenir une ventilation en partie basse et en partie haute.
- Prévoir les profils, cornières ou finitions adaptés aux angles et aux extrémités.
- Nettoyer les copeaux et poussières après découpe et vissage.

Important : la fixation doit rester cachée dans la rainure. Ne pas visser en pleine face décorative, sauf cas particulier de finition validé sur chantier.

5. Checklist avant livraison

Checklist de pose

- ☐ Pare-pluie posé si nécessaire selon la configuration du support
- ☐ Linteaux horizontaux alignés, ventilés et entraxe 40 cm maximum respecté
- ☐ Lames découpées proprement et sens de pose contrôlé
- ☐ Vis placées dans la rainure noire / zone de fixation cachée
- ☐ Lame suivante bien enclenchée pour masquer les vis
- ☐ Aucune vis visible en pleine face décorative
- ☐ Ventilation basse et haute conservée
- ☐ Angles, bordures et finitions posés proprement
- ☐ Chantier nettoyé et poussières de coupe retirées

Besoin d'aide ? Contactez ANC Dalle : www.ancdalle.fr - 04 77 93 93 48 - ancdalle@gmail.com