

www.ancdalle.fr

NOTICE DE POSE

Dalles de sol clipsables en polypropylène

Pose flottante directe au sol, sans colle
Jeu périphérique conseillé : minimum 5 mm

À retenir avant de commencer

- Se placer dans le garage, face à la porte de garage fermée et vers l'extérieur pour lire le sens de pose indiqué dans cette notice.
- Commencer par les bordures d'entrée de porte, puis poser la première dalle dans le coin avant gauche du garage.
- Toutes les dalles se posent ensuite dans le même sens : bords droits à gauche et côté porte, œillets à droite et en bas.
- La première rangée se pose de gauche à droite, puis les rangées suivantes en reculant vers le fond du garage.
- Prévoir un jeu périphérique minimum de 5 mm contre les murs, poteaux, huisseries et obstacles fixes.
- Ne pas coller les dalles au support : la pose se fait uniquement par clipsage.

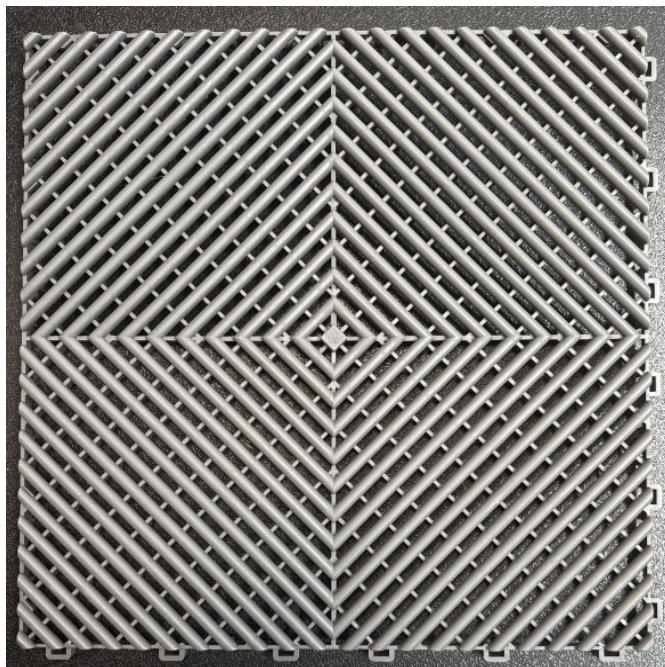



Photo réelle de la dalle clipsable ANC Dalle

1. Caractéristiques et sens de pose

Produit	Dalles de sol clipsables en polypropylène ANC Dalle
Format	Dalle carrée 40 x 40 cm ou 39,5 x 39,5 cm selon modèle - épaisseur 1,8 cm
Principe	Pose flottante directe au sol, sans colle, par clipsage entre les dalles et les bordures
Découpe	Scie sauteuse recommandée, idéalement avec lame spéciale métal ou dents fines
Dilatation	Prévoir un jeu périphérique minimum de 5 mm le long des murs et obstacles

Schéma de pose - dalles et bordures

Vue depuis l'intérieur du garage, face à la porte fermée

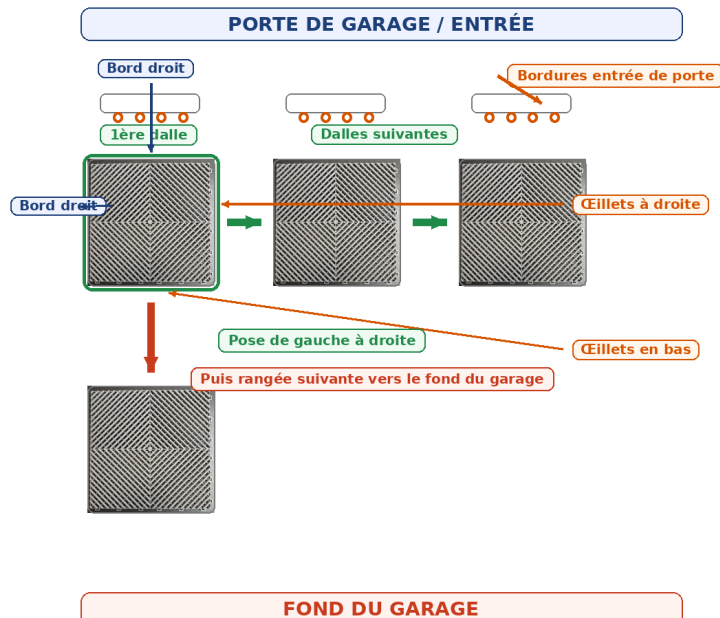

Principe de pose

- Les bordures d'entrée de porte se posent en premier.
- Elles comportent des œillets sur leur partie basse.
- La 1ère rangée de dalles vient s'enclencher dans ces œillets de bordure.
- Toutes les dalles gardent ensuite le même sens : bords droits à gauche et côté porte, œillets à droite et en bas.
- La pose se fait de gauche à droite pour la 1ère rangée.
- La rangée suivante se pose ensuite vers le fond du garage, sans changer le sens des dalles.

Repère visuel rapide

Bords droits = gauche + côté porte
Œillets = droite + bas

Points essentiels pour le sens de pose

- Les bordures d'entrée de porte se posent en premier et comportent des œillets sur leur partie basse.
- La première rangée de dalles vient s'enclencher dans ces œillets de bordure.
- Toutes les dalles gardent ensuite la même orientation : œillets à droite et en bas.
- La rangée suivante se pose vers le fond du garage, sans changer le sens des dalles.

Conseil : faire une pose à blanc sur quelques éléments pour vérifier le sens avant de lancer toute la surface.

2. Préparation et pose

Outils	Mètre, crayon, règle, équerre, maillet caoutchouc, scie sauteuse, aspirateur ou balai.
Lame de coupe	Lame spéciale métal ou lame à dents fines pour une coupe plus nette du polypropylène.
Finitions	Bordures, angles, seuils ou rampes selon la configuration du local.
Charges localisées	Prévoir une plaque de répartition sous cric, béquille de moto ou charge ponctuelle.

Préparation du support

- Balayer ou aspirer soigneusement le sol avant la pose.
- Retirer les poussières, gravillons, copeaux, vis, morceaux de colle ou toute aspérité importante.
- Repérer les murs, portes, seuils, évacuations, poteaux et zones de découpe avant de démarrer.

Étapes de pose

- Poser d'abord les bordures côté entrée de porte.
- Poser ensuite la première rangée de dalles de gauche à droite en conservant le même sens de clipsage.
- Utiliser si besoin un maillet caoutchouc, sans frapper avec un outil métallique.
- Reculer ensuite vers le fond du garage pour poser les rangées suivantes.
- Découper les rives à la scie sauteuse avec une lame adaptée, puis poser les finitions nécessaires.

Attention : sur un support peint, résiné ou très lisse, les dalles peuvent glisser au roulage et se déclipser. Faire un essai avant de couvrir toute la surface.

3. Dilatation, finitions et entretien

Jeu de dilatation

- Prévoir un jeu périphérique minimum de 5 mm le long des murs, poteaux, huisseries, escaliers et obstacles fixes.
- Ne pas coincer les dalles sous un élément fixe lourd empêchant la dilatation.
- En extérieur ou sur une zone très exposée au soleil, rester particulièrement attentif aux variations de température.

Découpes et finitions

- Tracer précisément les coupes avant découpe.
- Utiliser de préférence une scie sauteuse avec lame spéciale métal ou lame à dents fines.
- Ébavurer si nécessaire et vérifier que la dalle coupée ne force pas contre la paroi.
- Installer bordures, angles, seuils ou rampes selon la configuration du chantier.

Entretien et usage

- Entretien courant : balai, aspirateur, serpillière ou lavage à l'eau claire selon l'usage.
- Utiliser un produit ménager doux si nécessaire. Éviter les solvants agressifs.
- Pour un cric, une béquille ou une charge très ponctuelle, utiliser une plaque de répartition.

Checklist avant fin de chantier

- ☐ Support propre, sec, stable et contrôlé
- ☐ Jeu périphérique minimum 5 mm conservé
- ☐ Sens de clipsage vérifié et alignement contrôlé
- ☐ Découpes propres, non bloquées contre les murs
- ☐ Bordures et seuils posés si nécessaires
- ☐ Plaque de répartition prévue sous charge localisée

Besoin d'aide ? Contactez ANC Dalle : www.ancdalle.fr - 04 77 93 93 48 - ancdalle@gmail.com